

Information Permanenter Transponder



Einbauvorschrift für den Transponder

- Befestigen Sie den Transponder am Fahrzeug senkrecht und max. 60 cm über der Fahrbahn an einem Ort, wo sich kein elektrisch leitendes Metall oder Kohlefaserteil
- zwischen dem Transponder und der Fahrbahnoberfläche befindet. Die Temperatur des Transponders darf nicht höher als 50°C werden.
- Befestigen Sie den Transponder mit Schrauben. Die Lage des Transponders ist bei allen am Rennen teilnehmenden Fahrzeugen identisch.
- Schließen Sie das rote Kabel an den positiven Pol vom Stromkreis mit Sicherung (Spannungsbereich 13-30 VDC) und das schwarze Kabel an Erde (Chassis) an. Ist der Transponder richtig installiert, leuchtet das LED permanent. Da der Transponder direkt von der Fahrzeugbatterie gespeist wird, braucht er nicht geladen zu werden.

Achtung

Ein loser Transponder kann gefährlich werden. Stellen Sie daher sicher, dass der Transponder sich nicht lösen kann. Sichern Sie die Befestigungsschrauben.

Zeitnahme-Transponder-Unterbringungsmöglichkeit

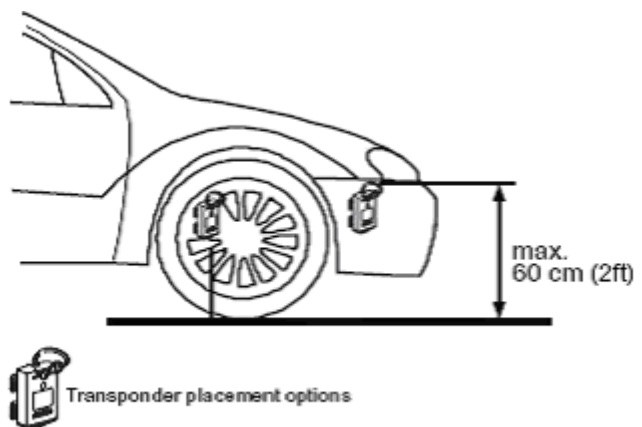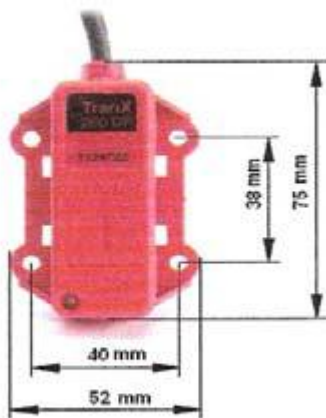

Kontaktadresse ISA-Racing

ISA-Racing GmbH
Wolfgang Zech
August-Horch-Strasse 11
D-56736 Kottenheim
+49 (0)2651 9625-0
+49 (0)2651 962510
Email: wolfgang.zech@isa-racing.de
Web: www.isa-racing.de